# Manual

Gracias por adquirir el MS450 Altavoz Bluetooth de August. Es posible que ya esté familiarizado con el uso de productos similares, pero por favor lea detenidamente estas instrucciones. Este manual ha sido diseñado para que se familiarice con las características del producto y así aprovechar un mayor rendimiento.

**Seguridad**

Con el fin de garantizar su seguridad y la de los demás, por favor lea detenidamente las instrucciones de seguridad que aparecen en este manual. Le informamos de que no está permitido abrir la estructura de la MS450. Podría ser peligroso y conllevaría la anulación de la garantía.

**Eliminación de desechos**

Por favor, asegúrese de que el producto y sus accesorios son eliminados en cumplimiento con la normativa RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y demás normativa aplicable. Asimismo, le recomendamos que consulte con las autoridad locales sobre las regulaciones regionales de eliminación de productos electrónicos

**Atención al cliente**

Si necesita ayuda o más información sobre el producto, por favor no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: Service@augustint.com

# 1. Instrucciones de

## ■ Almacenamiento y Uso

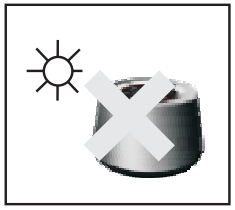

Mantenga este equipo alejado de temperaturas extremas.

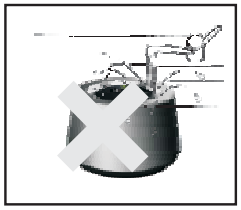

Mantenga el altavoz alejado del agua o ambientes húmedos.

Nunca exponga el altavoz a la humedad, polvo, aceite o humo.

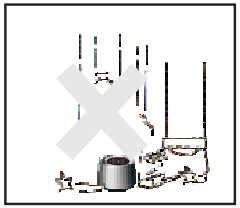

Evite dejar caer o exponer a los impactos

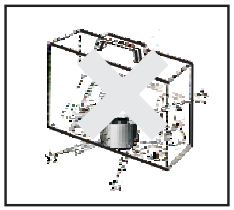

Nunca ponga el dispositivo en contenedores inestables, ya que podría causar daños.

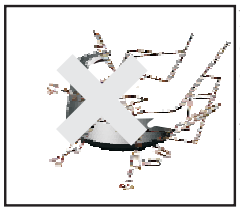

Nunca extruje o roce el dispositivo con objetos punzantes.

## ■ Mantenimiento

Por favor, desenchufe todos cables del altavoz antes de limpiarlo.

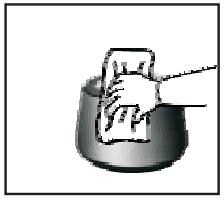

Por favor, limpie la pantalla y los botones con un paño suave.

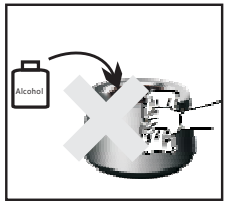


Nunca limpie el dispositivo con un paño abrasivo, detergente en polvo, alcohol, benceno, propulsores de cualquier tipo o de productos químicos.



# 2. Características principales

- Altavoz Inalámbrico para dispositivos con Bluetooth
- Entrada de audio estándar 3.5mm
- Micrófono y manos libres
- Batería recargable integrada
- Alcance: hasta 10m
- Bluetooth V2.1

# 3. Accesorios

1) Cable USB para su alimentación
2) Cable de audio 3.5mm
3) Manual de usuario

# 4. Partes y funciones

**Top:**

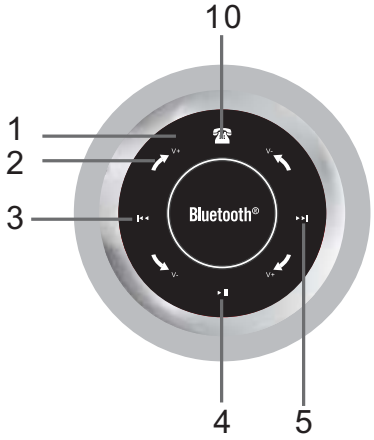


**Lateral:**

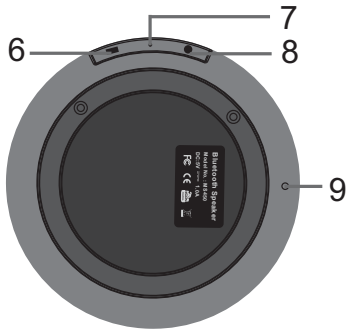


Español

1. Panel de control
2. Control del volumen
3. Pista anterior
4. Play / Pause
5. Pista siguiente
6. Entrada de alimentación
7. LED de carga
8. Entrada de audio
9. Micrófono
10. LED de estado para llamadas
*LED de estado (Bajo el panel de control)

## 5. Funciones

### 5.1 Encendido / Apagado

Para encender el dispositivo, pulse y suelte el panel de control. De esta manera el panel de control se elevará y el dispositivo emitirá un ´bip´ avisándole de que lo ha encendido.

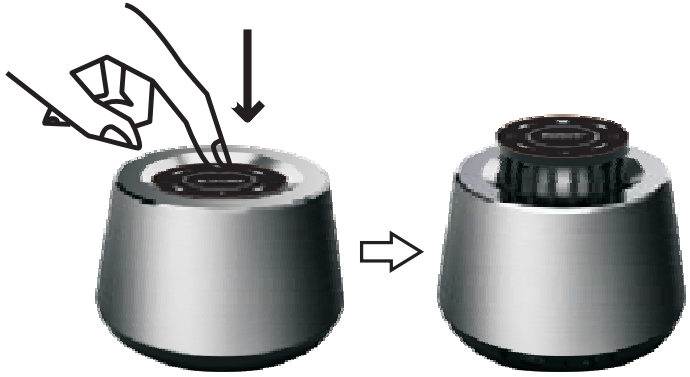

Para apagar el dispositivo, presione el panel de control. Al llevarlo hasta la posición original, el dispositivo emitirá un click y se apagará.



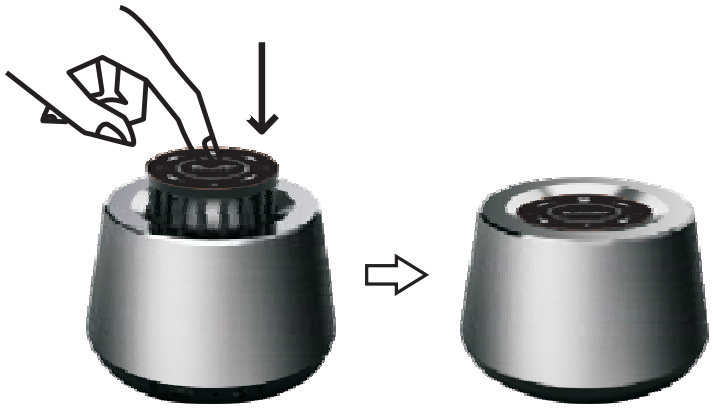

### 5.2 Conexión Bluetooth

Tras encender el MS450, el dispositivo conectará el modo Bluetooth y se preparará para sincronizarse automáticamente. Mientras esté en proceso de sincronización, el LED de estado se encenderá en azul.

**Nota:**El MS450 se conectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth al que haya sido conectado. Para sincronizarlo con un nuevo dispositivo, dicha conexión debe ser primero desconectada.

- **Teléfonos móviles:**

1) Busque dispositivos Bluetooth disponibles en su teléfono móvil (Consulte las instrucciones de su teléfono móvil si necesita ayuda)

2) Seleccione ´MS450´de entre la lista de dispositivos disponibles y confirme la selección.

3) El LED de estado parpadeará en azul y el dispositivo dirá la palabra ´Bluetooth´para indicar que se ha conectado satisfactoriamente.

**–Ordenadores**

1) Encienda la conexión Bluetooth de su ordenador
2) diríjase a ´Panel de control´, ´Agregar dispositivo´, y seleccione ´Añadir dispositivo´
3) Seleccione ´MS450´de entre los dispositivos disponibles. El sistema instalará los drivers automáticamente.

**Nota:** Para Windows XP y Vista, un driver adicional podría ser necesario (No incluido)

### 5.3 Control de la lista de reproducción

EL MS450 es capaz de controlar su lista de reproducción desde un teléfono móvil u ordenador con una conexión Bluetooth.

Arrastre su dedo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen, y viceversa para bajarlo. Presione ⏮ or ⏭ para seleccionar pista anterior o siguiente. Presione ⏯ para reproducir/pausar/ o volver a la misma canción si ha estado en pausa.



**Nota:**El control de la lista de reproducción es solo compatible con dispositivos que soporten A2DP. Por favor, consulte con el manual del dispositivo en cuestión para verificar su compatibilidad con A2DP.

### 5.4 Llamadas manos libres

El MS450 puede ser utilizado como dispositivo manos libres. Mientras tenga tenga sincronizado su teléfono móvil, Presione ☎ para responder o terminar una llamada. Presione y sostenga ☎ para cancelar una llamada entrante.

El LED de estado para llamadas parpadea cuando el telefóno recibe llamadas entrantes y se enciende cuando el sistema manos libres está en funcionamiento. El LED se apaga cuando los altavoces y micrófonos del teléfono móvil están en uso. Para cambiar entre el sistema manos libres y el teléfono móvil, haga uso de los ajustes de llamadas y Bluetooth de su teléfono móvil.

### 5.5 Entrada de audio

Para utilizar el MS450 con el cable, utilice un cable de audio 3.5mm para conectar el altavoz con el dispositivo deseado. Una vez el cable conecte los dos dispositivos, el altavoz automáticamente pasará a reproducir el dispositivo conectado. El LED de estado parpadeará en rojo.

## 6. Carga de la batería

Para cargar el MS450, conecte el cable micro USB en la conexion del altavoz y la otra punta del cable USB en un puerto USB en activo. La luz LED se encenderá en rojo mientras esté cargandose y se apagará una vez el dispositivo esté totalmente conectado.

## 7. Especificaciones

| | |
|---|---|
| Versión del Bluetooth | V2.1 |
| Potencia | 4Ohm / 3W |
| Frecuencia | 200Hz-20KHz |
| Distorsión | <0.5% |
| Entrada eléctrica | DC 5V / 1A |
| Bateria interna | Batería Lipo 3.7V 600mAh |
| Tiempo de carga | Aprox. 3 horas |
| Autonomía | Hasta 5 horas |
| Rango de alcance | Hasta 10m (TipoII) |
| Dimensiones | 90x90x59mm |
| Peso | 358g |

## 8. Solución de problemas

| **Problema** | **Solución** |
|---|---|
| No Enciende | Por favor, cargue el MS450. |
| No se encuentra el MS450 | Confirm eque el MS450 está en el modo de sincronización y en un rango de alcance no superior a 10m. |
| No puedo instalar el driver para el MS450 en mi ordenador | Actualice los driver de la opción Bluetooth de su ordenador |
| La calidad del sonido es intermitente en modo Bluetooth | Desconecte la opciónWifi del dispositivo sincronizado. |
| No hay sonido | Compruebe el volume del altavoz asicomo del dispositivo con el que ha sincronizado el MS450 |



## 9. Garantía

El producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía esta sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es valida en el país donde el producto fue comprado
- El producto debe de haber sido correctamente instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- El producto ha de haber tenido un uso doméstico
- La garantía solo cubre la unidad principal, no así los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de devolver ningún producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista. Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y en su caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.

**Atención al cliente:**
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correoelectrónico: service@augustint.com